Installer un Repeater à un Top E514 ISDN

Pour ceci vous devez avoir:
- Top E514 ISDN (station de base)
- Récepteur pour Top E304 / E414 ISDN / E514 ISDN
- Repeater

Etape 1: Déclarer le récepteur à Top E514 ISDN voir mode d'emploi, page 4.

Etape 2: Programmer la station de base au mode avec Repeater, ceci peut se faire avec un récepteur:

Afficheur	Touche	Remarques
	Menu	appuyer la touche Menu
	↓	Utiliser pour sélectionner (Touche de navigation)
Service	**OK**	quittancer
	↓	Utiliser pour sélectionner (Touche de navigation)
Réglages	**OK**	quittancer
	↓	Utiliser pour sélectionner (Touche de navigation)
Régl.Système	**OK**	quittancer
	↓	Utiliser pour sélectionner (Touche de navigation)
Fonct. Spéc.	**OK**	quittancer
	↓	Utiliser pour sélectionner (Touche de navigation)
Répéteur	**OK**	quittancer
Rem: le combiné hors service imméd. après	**SUITE**	appuyer le touche de navigation
✓ Répéteur		**Le mode avec Repeater est enclenché**

La procédure pour déclencher le mode avec Repeater est identique à la procédure pour enclencher. Dans ce cas l'afficheur indique:

Afficheur	Touche	Remarques
Répéteur		**Le mode avec Repeater est déclenché**

Etape 3: Déclarer le Repeater à la base Top E514 ISDN:

Le Repeater doit être à l'arrêt (la prise secteur débranchée)

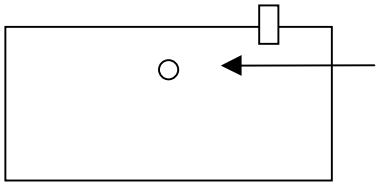

Appuyez sur la touche de déclaration de la base Top E514 ISDN.

Lorsque la LED clignote, la station de base est en mode prêt à recevoir une annonce.

Mettez en marche le Repeater (insérez la prise secteur).

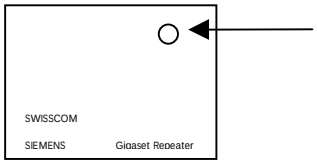

Le voyant du Repeater clignote. Au bout d'un certain temps, le voyant reste allumé en permanence, ce qui signale la fin de la déclaration et indique que l'appareil est prêt à fonctionner.

! L'annonce du Repeater est indépendante de la durée affichée sur la base. Si l'annonce n'a pas réussi, ceci est visualisé par un clignotement continuel de la LED du Repeater. Dans ce cas veuillez répéter la procédure.

Avant que vous ne déclariez à nouveau le Repeater (par exemple à une autre station de base), veuillez exécuter la procédure de remise à zéro selon le mode d'emploi Repeater, page 6.

Veuillez consulter le chapitre recommandations quant au choix de l'emplacement et à la réception du signal du Repeater que vous trouvez dans le mode d'emploi !